


# “Advertencia”

El equipo que usted adquirió, tiene una garantía por defectos de fabricación. Esta no incluye el mal uso de la misma. El no hacer caso de las siguientes instrucciones, puede anular su garantía.


1. Revisar que la corriente sea la adecuada (115 – 127 V, 60 Hz)
2. En caso de requerir una extensión eléctrica, utilice una extensión para exteriores que sea de calibre 12 y no mayor de 6 mts.
3. Verifique que tenga un flujo de agua constante, la hidrolavadora no funciona como una bomba de agua
4. Utilice mangueras de ½”, no mayores a 6 mts.
5. El equipo no opera con agua sucia y/o pesada
6. Coloque primero los accesorios con los que va trabajar

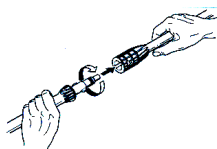


7. Revise la posición de trabajo de su equipo (horizontal o vertical) en el manual de instrucciones



8. Antes de poner en marcha el equipo, conectar primero la toma de corriente y luego la de agua

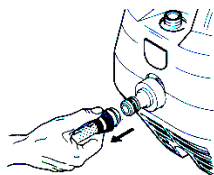

9. Purgue la máquina, apretando el gatillo de la pistola hasta que se le salga todo el aire interno, así como las burbujas de agua

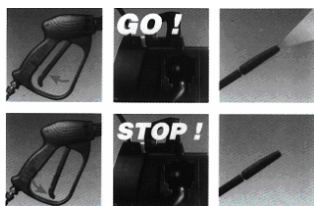


10. Apriete el botón de encendido y comience a trabajar




11. Si su equipo no tiene la función de paro automático (TSS), no lo deje funcionando por más de 1 minuto sin apagarlo. (Esto dañara los empaques)

12. Una vez terminado su trabajo, sin desconectar la corriente eléctrica, desconecte la toma de agua, y mantenga presionado el gatillo de la pistola hasta que ya no salga agua por la lanza. (Esto para evitar la acumulación de residuos)

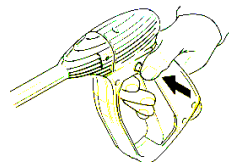

13. Desconecte la toma de la pistola e incline la hidrolavadora, escurriendo el agua restante

14. Presione el botón de apagado y guarde la maquina



15. En un momento dado que la máquina vaya a estar almacenada durante más de 30 días, ponga anticongelante para lubricar las piezas internas





16. En caso de requerir mantenimiento su equipo, siempre mándelo con los accesorios (pistola, lanzas, cepillo).

17. Su garantía sólo se hará válida, si se siguen todos los puntos aquí mencionados presentando su póliza de garantía sellada ,y copia de la factura

18. Es recomendable llevar una vez al año su hidrolavadora, a un taller de servicio para darle mantenimiento general.

19. Su equipo fue diseñado para trabajar en una posición, y un tiempo de trabajo diario específico. (Ver al reverso).

**TABLA DE CARACTERISTICAS PARA USO DE HIDROLAVADORAS DE PRESIÓN.**

<i>Modelo</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipo</i>	<i>PSI</i>	<i>Tiempo de trabajo por día.</i>	<i>Posición de trabajo.</i>
Superjet		Domestico	1300	30 minutos	Horizontal
Target		Domestico	1500	1 hora	Horizontal
Event		Domestico	1700	2 horas	Vertical
Prolaser		Comercial	1900	4 horas	Horizontal
VIP		Comercial	1900	4 horas	Horizontal
Proliner		Industrial	1900	6 horas	Horizontal
KB		Industrial	2200	6 horas	Horizontal
X-Pro		Industrial	2050	6 horas	Vertical